

Quick Start Guide




Initial Setup

1 Check supplied items

- AC adapter
- Power cord

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


2 Connect AC adapter

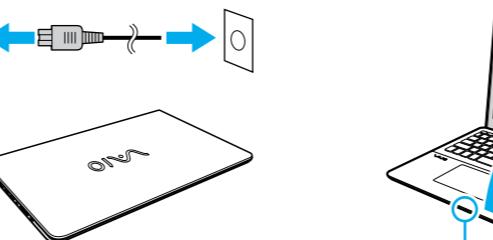

Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

3 Turn on your VAIO® computer

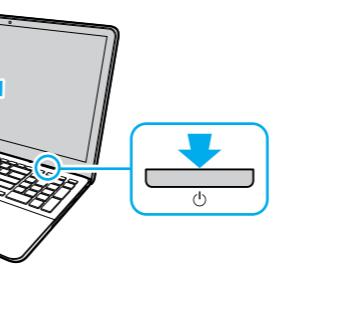

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

❑ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

❑ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.

2 Click (the network icon).

3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

❑ Perform Windows Update and VAIO Update

- Click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.
- Click the **Search** charm and **Apps**, then search **VAIO Update**.

❑ Create your Recovery Media

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

❑ Register your computer

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.

2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.

3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

Be sure to use **VAIO Update** before updating.

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.

2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.

3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

Be sure to use **VAIO Update** before updating.

Parts and Controls

A

Built-in camera / indicator
LCD screen / touch screen*

F

Optical disc drive

E

Built-in microphone
Power indicator

Charge indicator
Discdrive indicator

NFC embedded touchpad
Press the bottom of the touchpad to click.

D

ASSIST button

Power button

Built-in speakers

Air exhaust vent

C (Bottom)

Battery off button

* On selected models only.

Support websites

<http://esupport.sony.com/U/VAIO/USA>

<http://www.sony.ca/support/Canada/English>

<http://fr.sony.ca/support/Ca/Canada/Fr>

<http://esupport.sony.com/L/VAIO/LatinAmerican>

<http://esupport.sony.com/B/VAIO/Brazil>

Care and Handling Tips

Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Guide de Démarrage Rapide



Ordinateur personnel
VAIO Fit 14/15 SVF14A/SVF15A


Configuration initiale

1 Vérifier les articles fournis

- ❑ Adaptateur c.a.
- ❑ Cordon d'alimentation

! Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.


2 Brancher à l'adaptateur c.a.

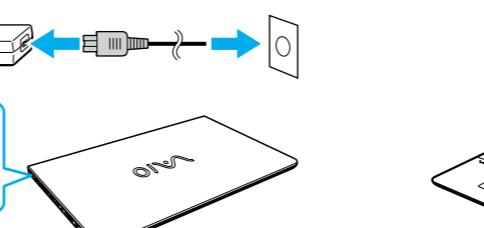

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. dans une prise c.a., puis à votre ordinateur.

! Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

3 Mettez en marche votre ordinateur VAIO™

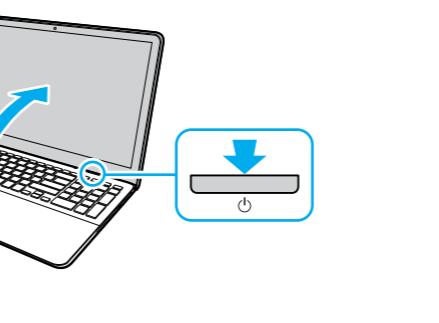

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

! Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

4 Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer automatiquement Windows.

❑ Connexion câblée

Connectez votre ordinateur et routeur avec un câble de réseau local.

❑ Connexion Wi-Fi™ (Réseau local sans fil)

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône Paramètres.

2 Cliquez sur (icône du réseau).

3 Sélectionnez le réseau désiré (SSID) et cliquez sur Connecter.

! Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de sécurité et autres paramètres, reportez-vous au manuel du périphérique réseau ou aux renseignements fournis par votre fournisseur de services Internet.

5 Effectuer des tâches importantes

❑ Appliquer Windows Update et VAIO Update

- Cliquez sur l'icône Rechercher, puis sur Paramètres et recherchez Windows Update.
- Cliquez sur l'icône Rechercher, puis sur Applications et recherchez VAIO Update.

❑ Créer un Média de Réinstallation

Appuyez sur le bouton ASSIST pour lancer VAIO Care, puis cliquez sur Outils avancés.

❑ Enregistrement de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton ASSIST pour lancer VAIO Care, puis cliquez sur À propos de votre VAIO.

6 Repérez le Guide de l'utilisateur

Une version introduction au Guide de l'utilisateur est disponible sur votre ordinateur. Pour mettre à jour la version complète, connectez-vous à Internet et respectez la marche à suivre.

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône Rechercher.

2 Cliquez sur Applications et saisissez « Manuel VAIO » dans le champ de recherche, puis cliquez sur l'icône. La fenêtre d'Guide de l'utilisateur s'affiche.

3 Fermez le Guide de l'utilisateur, puis rouvrez-le après quelques instants en suivant les mêmes étapes.

! La version complète est alors disponible. Assurez-vous d'utiliser VAIO Update avant de procéder à la mise à jour.

7 Ouvrir une session avec un compte Microsoft

Pour télécharger et utiliser des applications de Windows Store, il faut utiliser un compte Microsoft au lieu d'un compte local. Vous pouvez créer un compte Microsoft à l'aide des étapes suivantes.

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône Paramètres.

2 Cliquez sur Applications et saisissez « Manuel VAIO » dans le champ de recherche, puis cliquez sur l'icône. La fenêtre d'Guide de l'utilisateur s'affiche.


3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

! Lorsque des mises à jour des applications sont disponibles, un numéro apparaît sur la vignette du Windows Store de l'écran d'Accueil. Cliquez sur la vignette pour ouvrir le Windows Store et mettre à jour les applications du Windows Store.

Pièces détachées et contrôles

A

Caméra/témoin intégrés
Écran ACL/tactile*

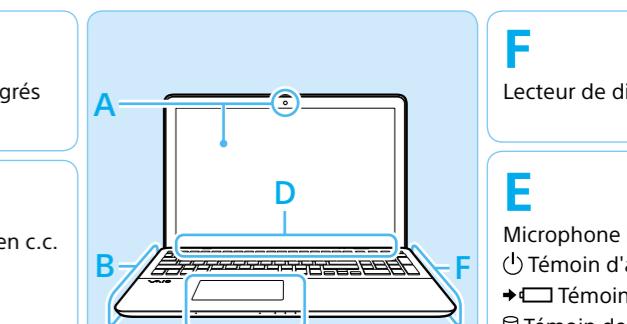

B

❑

Port d'entrée en c.c.

❑

Port réseau local

Port de sortie HDMI

❑

Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0, le port avec l'image prend en charge le chargement USB.)

❑

Port USB (Conformes à la norme USB 2.0.)

❑

Prise casque compatibles avec casque d'écoute

❑

Fente pour carte mémoire SD

❑

Fente de sécurité

❑

Bouton ASSIST

Lance VAIO Care lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.

❑

Bouton d'alimentation

Haut-parleurs intégrés


Grilles d'échappement d'air

C

(Dessous)

Bouton d'arrêt de la batterie

* Sur les modèles sélectionnés uniquement.

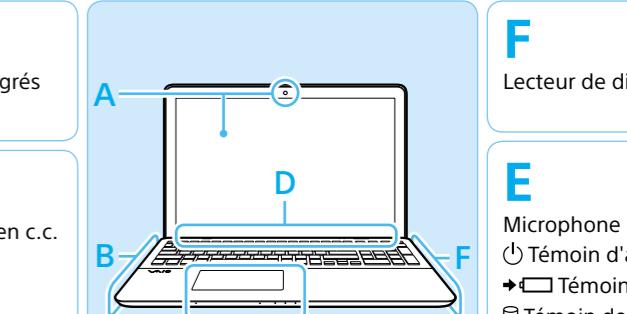

D

❑

Port d'entrée en c.c.

❑

Port réseau local

Port de sortie HDMI

❑

Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0, le port avec l'image prend en charge le chargement USB.)

❑

Port USB (Conformes à la norme USB 2.0.)

❑

Prise casque compatibles avec casque d'écoute

❑

Fente pour carte mémoire SD

❑

Fente de sécurité

❑

Bouton ASSIST


Lance VAIO Care lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.

❑

Bouton d'alimentation

Haut-parleurs intégrés

Grilles d'échappement d'air

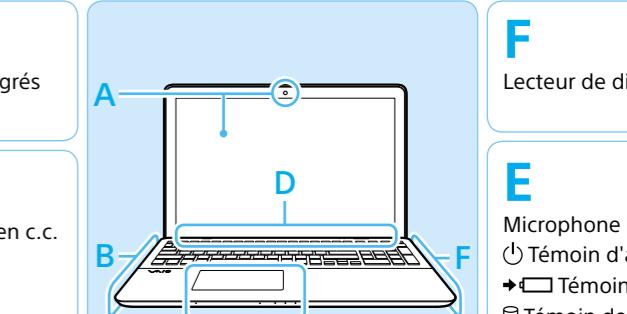

E

❑

Microphone intégré

❑

Témoin d'alimentation

❑

Témoin de charge

❑

Témoin de lecteur de disque

❑

Port tactile NFC intégré

❑

Appuyez dans l'angle inférieur gauche du pré-tactile pour cliquer.

F

❑

Lecteur optique

❑

Port d'entrée en c.c.

❑

Port réseau local

❑

Port de sortie HDMI

❑

Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0, le port avec l'image prend en charge le chargement USB.)

❑

Port USB (Conformes à la norme USB 2.0.)

❑

Prise casque compatibles avec casque d'écoute

❑

Fente pour carte mémoire SD

❑

Fente de sécurité

❑

Bouton ASSIST

Lance VAIO Care lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.

❑

Bouton d'alimentation

Haut-parleurs intégrés

Grilles d'échappement d'air

❑

Port d'entrée en c.c.

❑

Port réseau local

❑

Port de sortie HDMI

❑

Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0, le port avec l'image prend en charge le chargement USB.)

❑


Port USB (Conformes à la norme USB 2.0.)

❑

Prise casque compatibles avec casque d'écoute

❑

Fente pour carte mémoire SD

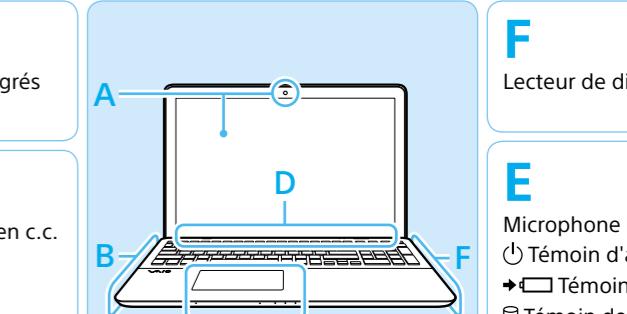

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Manipulation de l'ordinateur

N'exercez pas de pression sur votre ordinateur, en particulier sur l'écran ACL/tactile ou câble de l'adaptateur c.a.

Utilisation sécuritaire du disque dur

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet d'éviter une surchauffe.

- Sites de support**
 - <http://esupport.sony.com/US/VAIO/Canada/English>
 - <http://www.sony.ca/support/Canada/English>
 - <http://fr.sony.ca/support/Canada/Francais>
 - <http://esupport.sony.com/CA/VAIO/Canada/Francais>
 - <http://esupport.sony.com/BR/VAIO/Brasil>